


## Kiegészítés padló nélküli faházak építéséhez

A padló nélküli faház egységcsomag nem tartalmaz impregnált párnafákat! Ezeket külön megrendelheti!

Padló nélküli faházak esetében az alsó faldeszkával indítjuk a faház összeszerelését,


melyeket érdemes legalább 3 rétegben felületkezelní, vagy impregnált párnafát fektetni alá.

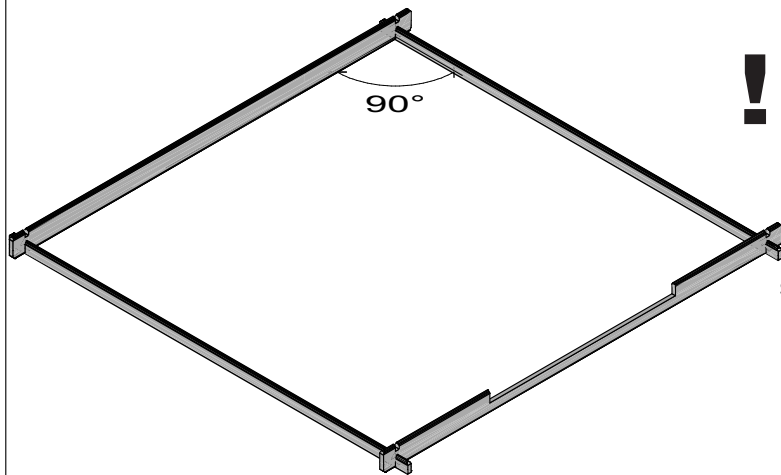

**!** Kérjük, különös figyelmet fordítson az alsó szigetelésre, mert az alap bevezetheti a vizet a faház belsejébe.

Ez a probléma a padlós házaknál nem áll fent, mert az impregnált párnafa elemeli az alaptól a faházat, így a faház egy zárt egységet képez, alulról biztosított a szellőzése. A szél kiszárítja az eső okozta nedves foltokat.

Az alábbi példa egy 340x340 cm nagyságú padló nélküli faház alapozását és a párnafák lerakását mutatja:

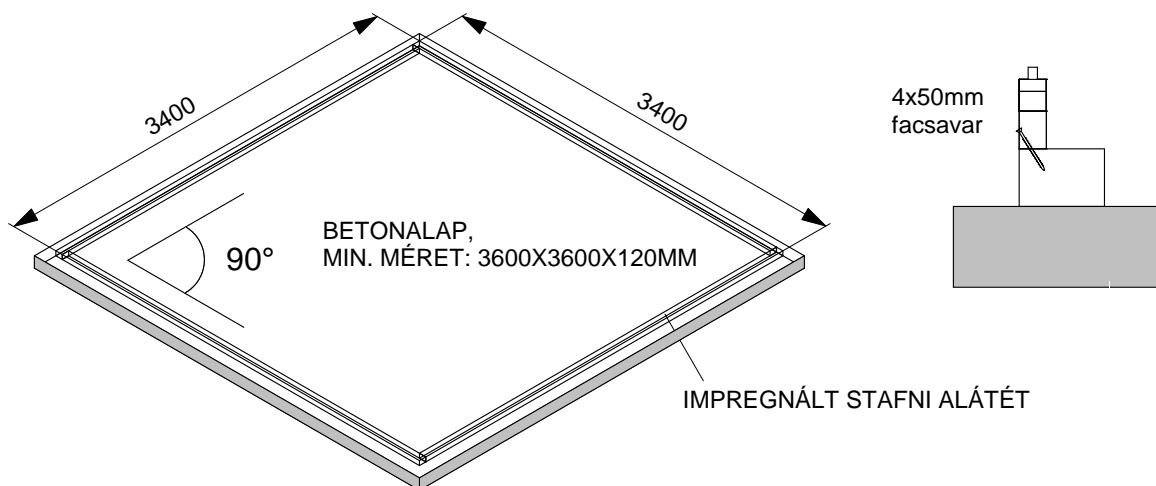

1. Az Ön által vásárolt faház élettartamát jelentősen megnöveli, ha betonlapra építi fel.
2. Az impregnált stafnikat szükség esetén vágja méretre és fúrja le a betonhoz megfelelő dübelekkel (nem tarozék). Stafninként 3-3 db dübel ajánlott. Ügyeljen a stafnik külméretére és a merőlegességére.
3. A kezdő faldeszkákat csavarozza a stafnikhoz, a részletraizon látható módon. Oldalt 4-4 csavarral, hátul, elöl stafninként 1-1 csavarral.
4. A faház felületkezelésénél ügyeljen arra, hogy az alsó faldeszkákra megfelelő mennyiségű anyag kerüljön. Ez az élettartam szempontjából döntő!

